






安全上のご注意

必ずお守りください。


危険 この表示は「人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容」を示しています。

 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ●高温になる場所（火のそば、ストーブのそば、炎天下など）や引火性ガスの発生するような場所での使用、放置はしないでください。●火の中に投入したり、加熱したりしないでください。 ●清掃作業時、直接光コネクタ内・アダプタ内を覗き込まないでください。 ●清掃作業時は必ず光コネクタ・アダプタが実装されている機器の電源を切ってください。 	発火・破裂・故障・火災の原因となります。 失明の恐れがあります。
--	---	-------------------------------------

警告 この表示は「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。

 禁止	●落下させる、投げつける、重い物の下にするなど強い衝撃を与えないでください。	破裂・故障の原因となります。
 分解禁止	●分解、修理や改造をしないでください。	故障・傷害の原因となります。
 水ぬれ禁止	●水など液体をかけないでください。本品は防水加工品ではありません。	故障の原因となります。
 ぬれ手禁止	●湿気の多い場所、またはぬれた手でのご使用は絶対しないでください。	故障の原因となります。

注意 この表示は「人が傷害を負う可能性が想定される内容や物的損害の発生が想定される内容」を示しています。


 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ●直射日光のあたる場所（自動車内など）や高温になる所、極端に低温になる所、湿気やほこりの多い所に保管しないでください。（使用範囲：周囲温度5℃～35℃、湿度35%～85%） ●ヒモ通し穴にヒモ等を通して振り回さないでください。 	故障や破損の原因となります。 けがや破損の原因となります。
--	--	----------------------------------

免責事項について

以下の損害に関しては、当社は一切責任を負いません

・地震および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害。・本商品の使用または使用不能から生ずる随時的な損害。（事業利益の損失、事業の中断など） ・取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害。
 ・当社が関与しない接続機器、清掃具との組み合わせによる誤動作などから生じた損害。


各部名称

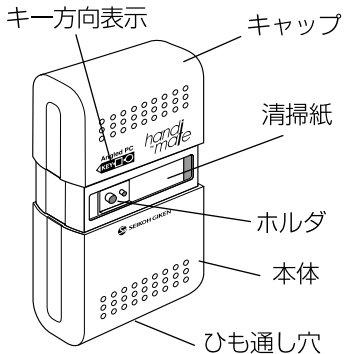

使用方法


正しくお使いください。


1 キャップを引き上げる

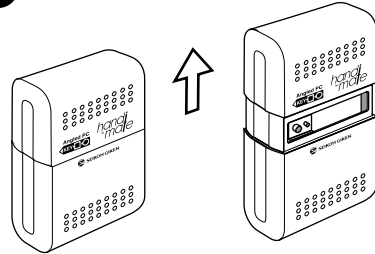


・ホルダを右、左どちらかの端まで寄せてください。

2 コネクタをホルダの挿入口に挿入する

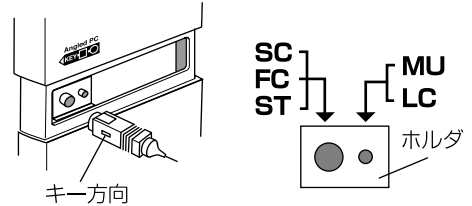


Angled PCコネクタのみキー方向を**左側**にしてください。 

3 コネクタを挿入したホルダを1回スライドさせる

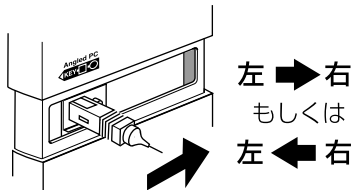

・軽力でスライドしてください。
 推奨圧 STコネクタ：最大100g
 その他コネクタ：最大300g

注意 強い力で押えると清掃紙にヨレ・ヤブレが発生することがあります。

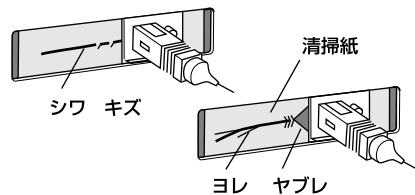


ホルダを左右に動かして清掃紙を進めてください。清掃紙が進めば使用に問題ありません。

4 ホルダからコネクタを取り出す

・紙端に色表示が出たら、使用終了の表示です。

5 キャップを閉める

・キャップを閉めた状態で保管してください。

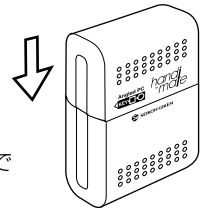

使用上のご注意

- 本製品に触れる前に、必ず人体に帯電した静電気を除去してください。
- 本製品はフェール単体、及びステップフェールを用いたコネクタの清掃は出来ません。
- 本製品はドライ方式清掃です。使用時にアルコール等の清掃用液体は使用しないでください。
- コネクタ清掃以外の用途に使用しないでください。
- 約500回以上の使用が可能ですが清掃紙の交換はできません。
- 本体が汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン・シンナー・アルコール・洗剤などは使用しないでください。

特許
 意匠
 出願中